

INFORMATION IMPORTANTE

AVANT UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1. N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou d'objets remplis d'eau (Ex. aquariums, vases). Ne laissez pas l'appareil se mouiller.
 2. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes vives.
 3. N'exposez pas l'appareil aux rayons du soleil.
 4. Stockez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé.
 5. Ne couvrez pas les trous d'aération de l'appareil.
 6. Confier les réparations à un technicien de service autorisé.
 7. Avant d'allumer l'appareil, il est conseillé de régler le volume au minimum puis de l'augmenter comme désiré.
 8. Ne connectez pas l'appareil à des sources d'alimentation endommagées et n'essayez pas de les réparer vous-même.
 9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des facultés affaiblies, une santé détériorée et par des enfants. Les personnes susmentionnées peuvent utiliser le produit si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur sécurité.
 10. Assurez-vous de ne pas laisser tomber l'appareil.
 11. Ne placez aucun objet sur l'appareil.
 12. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il a été débranché.
- Essuyer les parties externes des sous-ensembles avec un chiffon sec.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE FRONTAL:**1. Touche changement de source audio**

Pressez pour changer de source audio:

LINE- entrée auxiliaire (AUX)

BLUE - Bluetooth

FM- Radio FM

USB - port USB

SD – Lecteur carte SD

Maintenez le bouton pour désactiver les messages vocaux.

2. Touche pour enregistrer

Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour activer le mode d'enregistrement du microphone. Appuyez à nouveau pour terminer. L'enregistrement sera lu automatiquement. Pour lire à nouveau, appuyez rapidement sur la touche.

Pour enregistrer, un support USB ou une carte SD est requis.

3. Touche mode Répétition

Elle définit les modes de répétition:

ONE - répète une piste

ALL - répète toutes les pistes

Maintenez la touche enfoncée pour activer la priorité du microphone: dans ce mode, la musique est coupée lorsque vous utilisez le microphone.

4. Touche "Précédent" (PREV)

Mode USB, Bluetooth, SD: appuyez pour lire la piste précédente.

Mode FM: Après avoir recherché et enregistré des stations de radio, appuyez rapidement pour activer la station précédente. Tenez plus longtemps pour trouver une autre station.

5. Touche Lecture/pause (PLAY/PAUSE)

Mode USB, Bluetooth, SD: appuyez pour démarrer ou arrêter la lecture.

Mode FM: appuyez rapidement pour rechercher et enregistrer automatiquement toutes les stations de radio disponibles.


Mode LINE: appuyez rapidement pour activer ou désactiver la fonction MUTE.


6. Touche "Suivant" (NEXT)

Mode USB and Bluetooth, SD: appuyez pour lire la piste suivante.

Mode FM: Après avoir recherché et enregistré des stations de radio, appuyez rapidement pour activer la prochaine station. Tenez plus longtemps pour trouver une autre station.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONNEXION LATÉRAL

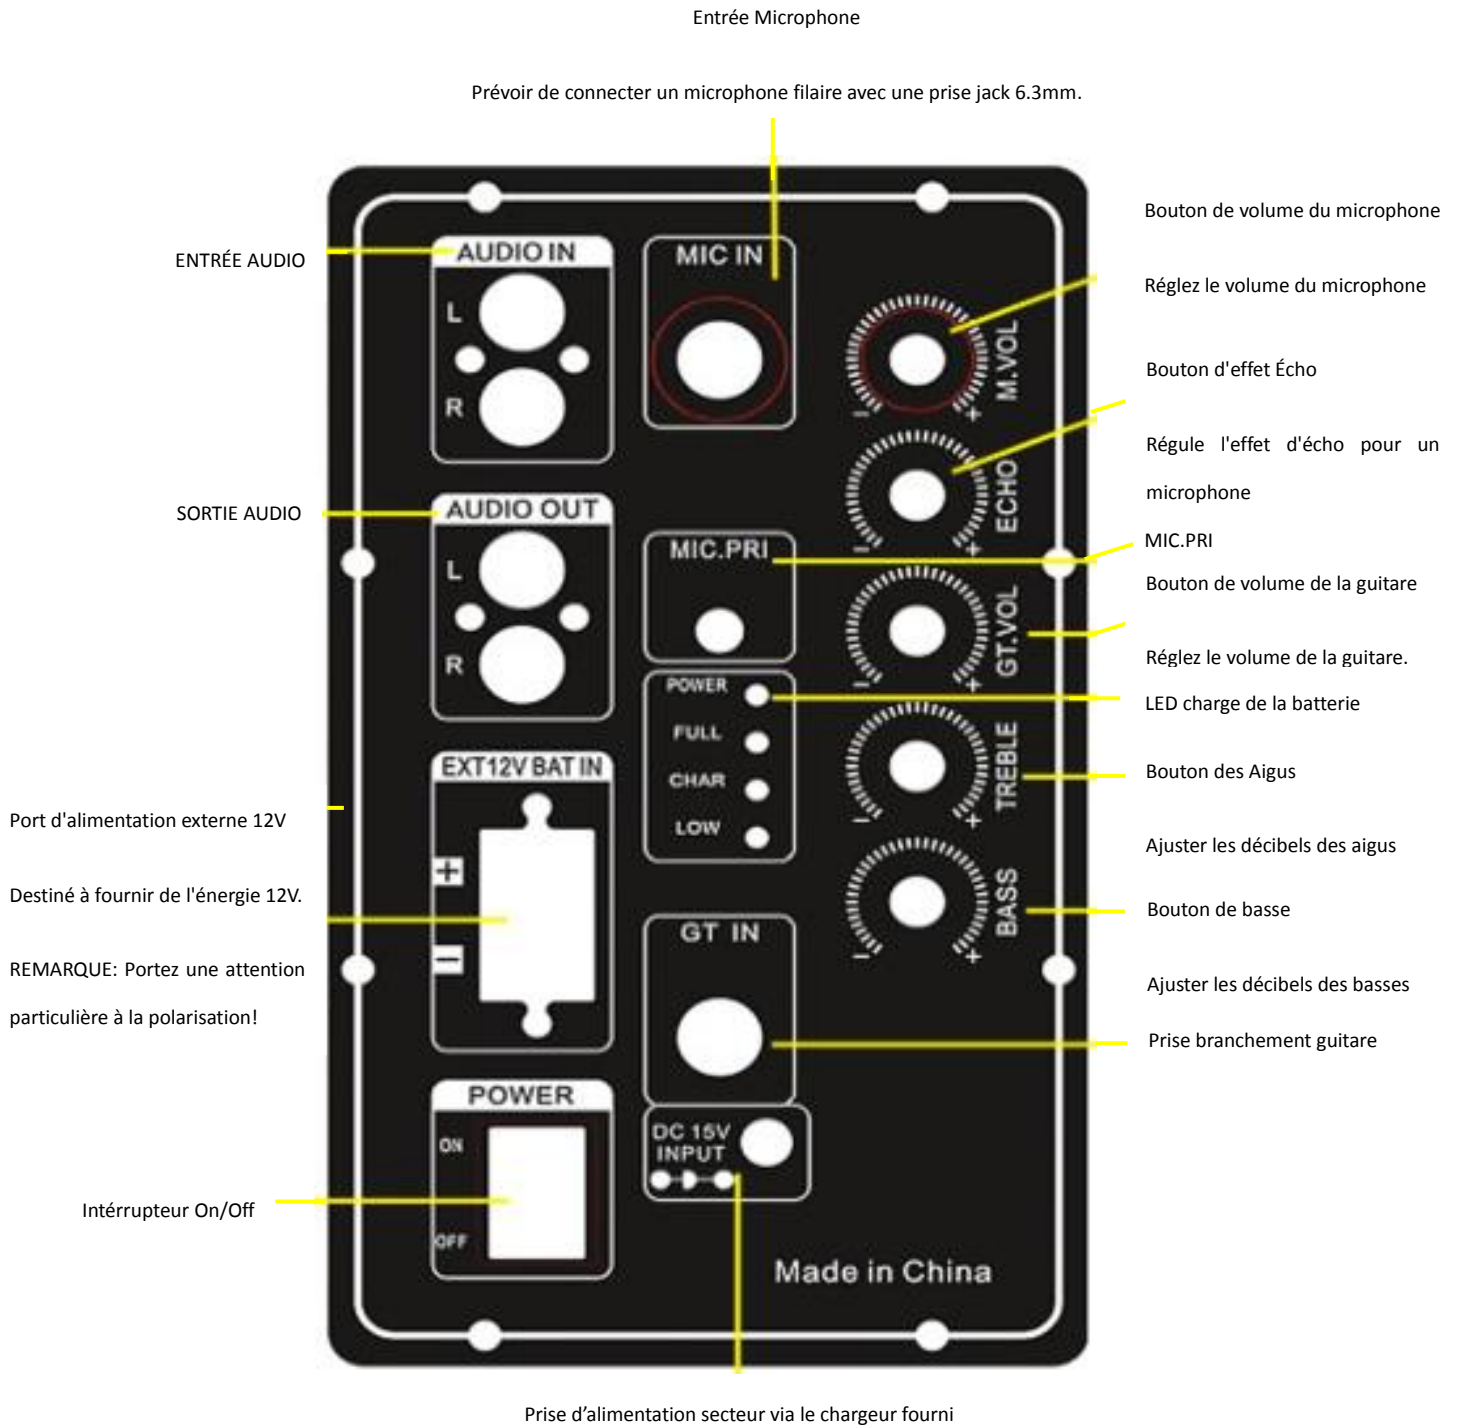

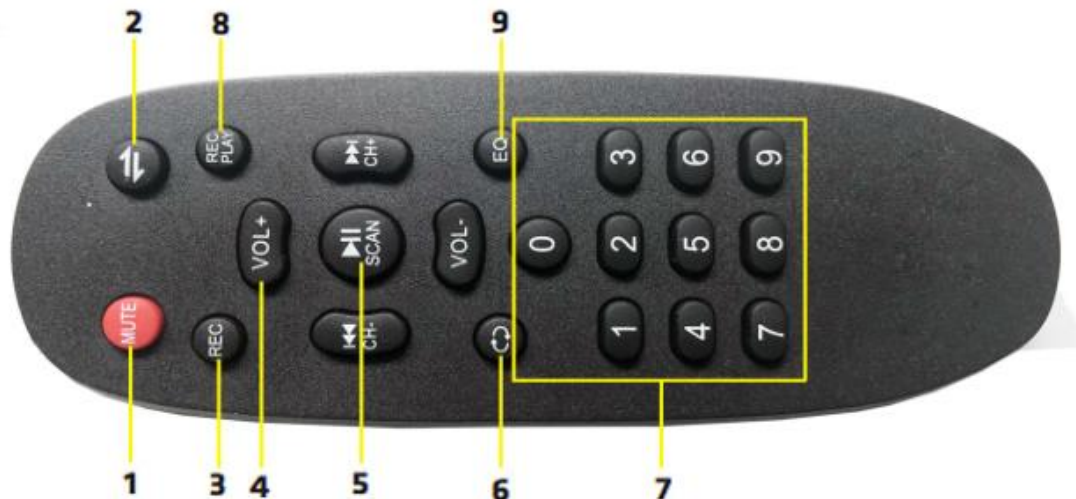

TELECOMMANDE

1. Touche Mute

2. Touche changement de source audio

Elle joue le même rôle que celle de changement de source sur le panneau (7).

3. Touche pour enregistrer

Elle joue le même rôle que celle d'enregistrement sur le panneau (8).

4. Touches VOL+/ VOL-/ CH-/CH+/⏮ ⏭

VOL+ augmente le volume.

VOL- diminue le volume.

CH-/CH+/⏮ ⏭ joue les mêmes rôles que les touches 10 et 12 sur le panneau.

5. Touche Lecture/pause/SCAN

Elle joue le même rôle que celle de lecture / pause sur le panneau (11).

6. Touche mode Répétition

Elle joue le même rôle que celle de répétition sur le panneau (9).

7. Touches numériques.

Ils servent à sélectionner le numéro de piste et à régler les fréquences radioélectriques.

8. Touche lecture de l'enregistrement

Appuyez pour lire les enregistrements sauvegardés sur un support USB ou une carte SD.

9. Touche Équaliseur (EQ)

Appuyez sur pour basculer entre les modes d'égaliseur de son programmés.

MICROPHONE SANS FIL

1. Insérez deux piles AA dans votre microphone. Prêter une attention particulière à la polarisation de la batterie.
2. Réglez l'interrupteur du microphone sur ON pour l'activer. Si la LED de l'interrupteur clignote ou ne s'allume pas régulièrement, assurez-vous que les piles soient pleines et correctement insérées.
3. Pour régler le volume du microphone, utilisez un bouton sur le panneau latéral.
4. Maintenez le microphone et l'appareil éloignés des surfaces métalliques, des murs ou autres objets car ils peuvent provoquer des interférences affectant le signal.
5. Pour un fonctionnement optimal, la distance entre la bouche et le microphone doit être de 5-15 cm et l'angle d'inclinaison de 45 degrés.
6. N'utilisez pas un microphone juste à côté d'un haut-parleur car cela peut entraîner des perturbations.
7. Évitez d'utiliser plusieurs ensembles du même appareil ou d'autres appareils qui adoptent des microphones sans fil car ils peuvent provoquer des interférences mutuelles.

La distance minimale pour les deux appareils est de 100 m.

APPAIRAGE APPAREIL EN BLUETOOTH

1. Activer le mode Bluetooth.
2. Si vous voyez le symbole Bluetooth clignoté, cela signifie qu'il est prêt pour le jumelage. Activer le Bluetooth sur l'appareil externe (ex. smartphone, tablette). Ensuite, recherchez un nouvel appareil et connectez-vous. Aucun mot de passe n'est nécessaire.
3. Une fois la connexion établie avec succès, l'appareil émet un son pour validation.
4. Vous pouvez maintenant lire de la musique dans l'appareil externe.

Les photos sont à titre indicatif seulement.

Le vrai design des produits peut différer des images présentées.