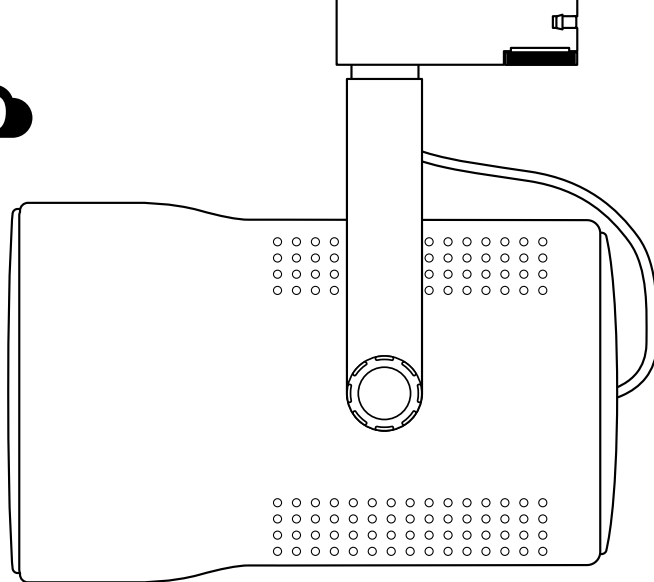


CLS Loudspeaker

User manual • Bruksanvisning • Manuel d'utilisation • Bedienungsanleitung • Manual del propietario

WIRELESS FEATURES

Built-in wireless receiver
Wireless full CD audio quality
No interference or delays
RF band (WIFI): 2.4 GHz
Sample rate: 48 KHz
Dedicated proprietary network protocol
Range: 20–100 m depending on conditions
Channel sniffing and frequency hopping
3 channels with 10 ID codes on each channel
Wired option with balanced in/outputs

SPECIFICATIONS

Type: Powered wireless loudspeaker with DSP, 2 way bass reflex cabinet. Can be used in wired set-up.
Amplifier: 2x25 W (digital Class D)
Tweeter: 0.75" soft dome
Woofers: 4.5"
Frequency range: 60–22.000 Hz
Crossover frequency: 4300 Hz (24 dB/octave L/R)

General:

Dimensions HxWxD: 155x155x240 mm (without mounting bracket and GA69 track fixture).
Weight: 2.4 kg



La lampe clignotante avec la pointe de flèche comme symbole, dans un triangle équilatéral, est prévue pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation, dans la documentation jointe au produit.



WARNING
Risk of electric shock
Do not open

AVIS
Risque de choc électrique
Ne pas ouvrir



ATTENTION:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ÔTER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LES RÉPARATIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, un four ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) producteurs de chaleur.
9. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où il sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement des fixations/accessoires agréés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.
12. Adressez-vous au personnel qualifié pour les réparations. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé, si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. Réparation des dommages
Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au personnel qualifié dans les cas suivants:
 - A. Lorsque la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé,
 - B. Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil,
 - C. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,

- D. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Une utilisation ou un réglage inapproprié des commandes décrites dans les instructions d'utilisation peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du personnel qualifié pour restaurer le fonctionnement normal de l'appareil,
- E. Si l'appareil est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit
- F. Si l'appareil montre un changement significatif de ses performances, cela indique une réparation nécessaire.

14. Entrée d'objet et de liquide

N'insérez jamais d'objet quel qu'il soit dans l'appareil à travers les orifices, car il peut toucher des points dotés d'une tension dangereuse ou court-circuiter des pièces et provoquer un incendie ou une électrocution. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil. Ne placez pas de bougies ou d'autres objets brûlants sur l'appareil.

15. Batteries

Tenez toujours compte des problèmes environnementaux et respectez les dispositions réglementaires locales lors de la mise au rebut des batteries.


16. Si vous installez l'appareil dans un endroit confiné, comme une bibliothèque ou un rack, assurez-vous qu'il est suffisamment ventilé. Laissez 20 cm d'espace libre au-dessus et sur les côtés et 10 cm à l'arrière. Le bord arrière de l'étagère ou du plateau au-dessus de l'appareil doit être situé à au moins 10 cm du panneau arrière ou du mur, afin de créer un passage pour la sortie de l'air chaud.

17. L'alimentation et le cordon d'alimentation de cet appareil sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur.

18. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.


SI LA PRISE SECTEUR OU UN COUPLEUR D'APPAREIL EST UTILISÉ POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE, LE PÉRIPHÉRIQUE DÉCONNECTÉ DOIT RESTER FACILEMENT ACCESSIBLE.

FRANÇAIS

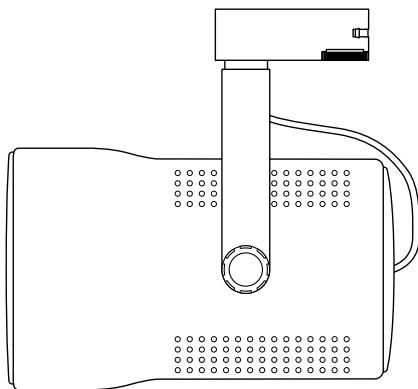


ADAPTATEUR POUR RAMPE GLOBAL GA 69


Utiliser uniquement l'adaptateur fourni. Le haut-parleur CLS ne convient pas pour les rampes 12V.

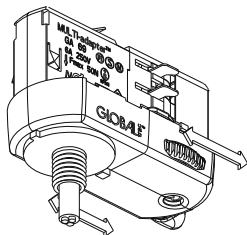

Choisir la phase (1, 2 ou 3)
avant ou après fixation dans
la rampe.

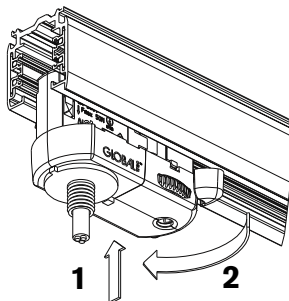

Fixation de l'adaptateur

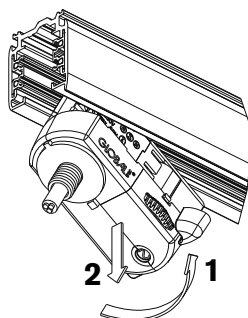


Retrait de l'adaptateur

Attention – Systèmes de rampes d'éclairage Nordic Aluminium

Il est interdit de mettre en contact tous types de solvants, colles, graisses, huiles ou nettoyants avec les adaptateurs Nordic Aluminium ou autres composants de rampes d'éclairage. Ces matériaux étrangers peuvent provoquer des fissures et/ou endommager les composants dont Nordic Aluminium ne serait pas responsable.

LORS DE L'INSTALLATION, TOUJOURS OBSERVER LES RÈGLES NATIONALES D'INSTALLATION ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS.

PRÉSENTATION

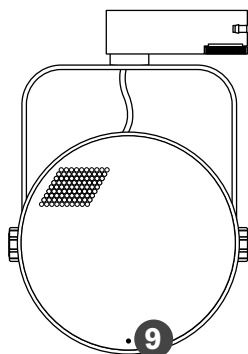

ARRIÈRE

1. Alimentation

Connecter à la prise 115–230V ca.

2. Sans fil – Entrée dans commutateur avec fil

Détermine le mode de fonctionnement du haut-parleur.

3. Réglage du volume avec fil

Régler au niveau désiré. REMARQUE:

Uniquement pour entrée audio avec fil.

4. Sortie

Connecter l'entrée (Line in) sur l'autre haut-parleur System 9 avec une ligne symétrique.

5. Entrée

Connecter depuis la sortie (Line Out) sur le CGV ou l'autre haut-parleur System 9 avec une ligne symétrique. (S'assurer de commuter sur l'entrée audio (Line in) avec fil, voir point 2).

6. Zone de volume


Détermine à quelle zone de volume le haut-parleur doit être réglé (A–F).

7. Canal

Régler sur le canal 1, 2 ou 3. (L'ensemble du système doit utiliser le même canal que l'émetteur CTX).

8. Code d'identification

Sur chaque canal (1-2-3) existent 10 codes d'identification différents. Régler l'ensemble du système avec le même code d'identification.

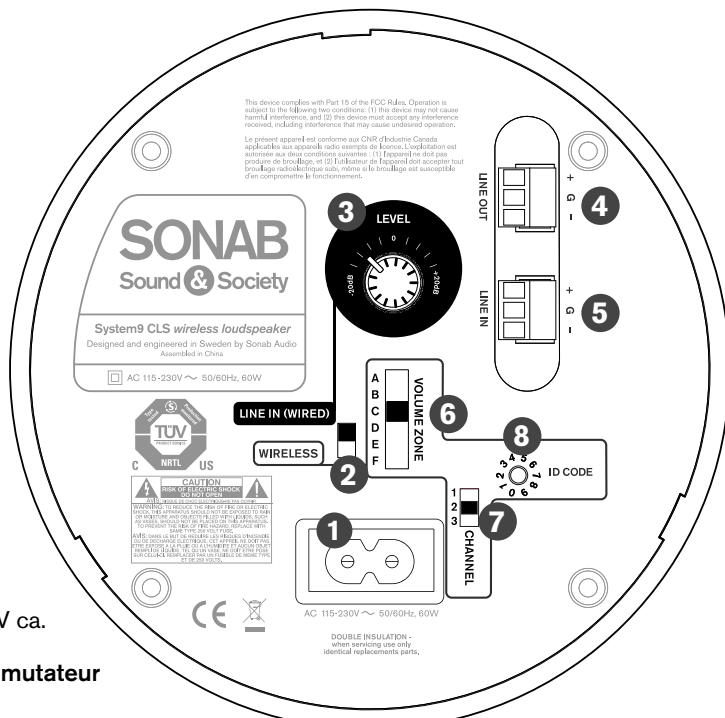

AVANT

9. Indicateur sans fil à DEL

La DEL bleue indique que le haut-parleur reçoit le signal (avec ou sans fil). S'il n'y a pas de signal, le haut-parleur se met automatiquement en veille après 5 minutes et la DEL passe du bleu au rouge.

REMARQUE:

- Le point 3-5 n'est valide que si le haut-parleur est en mode filaire.
- Le point 6-8 n'est valide que si le haut-parleur est en mode sans fil.

COUVERCLE

