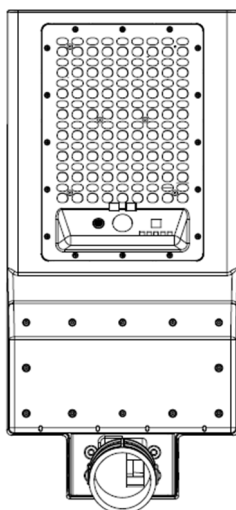


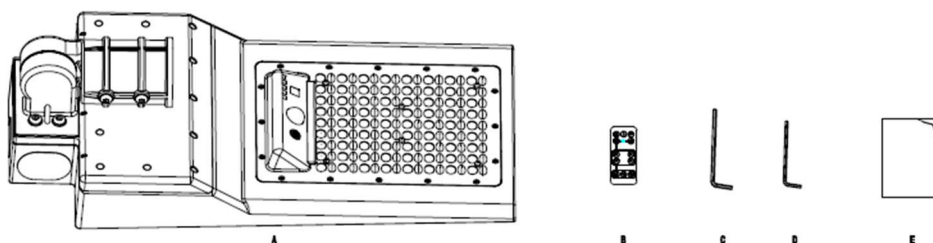
**MANUEL UTILISATEUR****LUMINAIRE LED SOLAIRE HYBRIDE AVEC DEUX CHOIX D'ANGLE D'ÉCLAIRAGE – TÊTE DE MÂT****Introduction :**

Félicitations pour votre achat de ce luminaire LED solaire vous apportant une solution d'éclairage élégante et tout-en-un conçue pour une utilisation extérieure résidentielle et commerciale.

Avec son design moderne et compact, ce luminaire solaire hybride est conçu pour tout type de besoin.



Cette tête de mât hybride fonctionne sur batterie, rechargée par l'énergie solaire, tant que son niveau de charge est supérieur à 7%. En dessous de ce seuil, le système bascule automatiquement sur une alimentation secteur et alimente les LED.

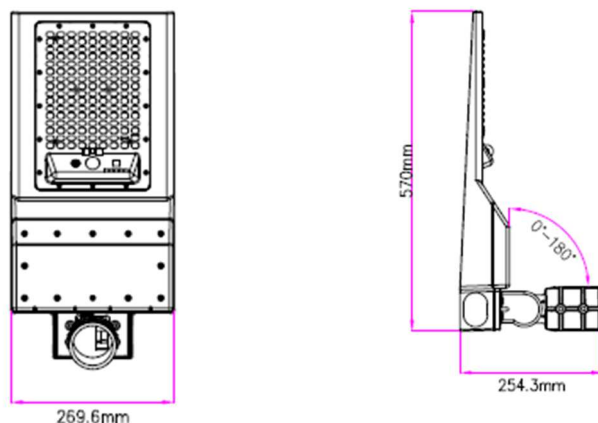
**Contenu du pack :**

A -> 1x Luminaire solaire    B -> 1x Télécommande    C -> 1x Clé hexagonale M10    D -> 1x Clé hexagonale M8    E -> Manuel

**Caractéristiques :**

|                                |                            |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Puissance :</b>             | 40W                        | <b>Indices :</b>           | IP 65 – IK09                 |
| <b>T° de couleur :</b>         | 2700K/3000K/4000K          | <b>Flux lumineux :</b>     | 6600 lm sur 140°             |
| <b>Dimensions :</b>            | 570 x 270 x 254 mm         | <b>Poids :</b>             | 5,15 kg                      |
| <b>Temps de charge moyen :</b> | 8 h à la lumière du soleil | <b>Autonomie :</b>         | Jusqu'à 72 heures            |
| <b>RAL:</b>                    | 9017                       | <b>Zone de détection :</b> | 6 à 8 m sur 240°             |
| <b>Espacement :</b>            | Entre 19 et 24m            | <b>Panneau solaire :</b>   | Mono-cristalline 21W – 13,5V |
| <b>T° de fonctionnement :</b>  | -10°C ~ 40°C               | <b>Matière :</b>           | ABS                          |
| <b>Batterie remplaçable :</b>  | LiFePO4 12000mAh / 9,6V    | <b>Durée de garantie :</b> | 3 ans (batterie : 6 mois)    |
| <b>Durée de vie LED :</b>      | 50 000h*                   |                            |                              |

\* : Selon données du fabricant des LED

**Dimensions :****Précautions :**

1. Lorsque la lumière ne fonctionne pas ou que le temps de fonctionnement est court, veuillez placer le projecteur à un endroit où le soleil brille directement pour recharger **pendant 2 jours**. N'allumez pas le projecteur pendant le processus. Si cela ne fonctionne toujours pas ou si le temps de fonctionnement est court, veuillez contacter le vendeur.
2. Le produit est doté d'un capteur de lumière, veuillez l'utiliser là où il n'y a pas suffisamment de lumière naturelle.
3. Le temps pluvieux affectera la charge de la lumière, le temps de fonctionnement sera réduit.
4. N'installez pas la lumière dans un endroit facilement immergé dans l'eau.
5. Le projecteur a une batterie intégrée, ne la jetez pas directement.

**Charger votre luminaire solaire :**

La batterie de ce produit se recharge via son panneau solaire bien exposé au soleil.

**Remarque:**

Rechargez le produit **pendant au moins 2 jours au soleil avant de l'utiliser**. Le temps de charge solaire dépend de l'intensité de la lumière du soleil, de la situation géographique, des conditions météorologiques, des saisons et d'autres conditions.

**Fonctionnement du luminaire :**

- Appuyer une fois pour le mode 1 -> Détection de mouvement, par défaut 4000K, 70°x140
- Appuyer deux fois pour le mode 2 -> Éclairage constant, par défaut 4000K, 70°x140 à 60% de luminosité pendant 3H
- Appuyer trois fois pour éteindre le projecteur

Avant d'utiliser la télécommande, veuillez d'abord appuyer sur le bouton du projecteur pour l'allumer.

**Mode 1: Mode détection**

Appuyez une fois sur le bouton du luminaire ou sur la télécommande pour activer le mode.

Avec ce mode, le luminaire éclaire à 100% de luminosité quand un mouvement est détecté dans un rayon d'environ 8 mètres. Après 20 secondes sans détection, la luminosité passe à 5%.

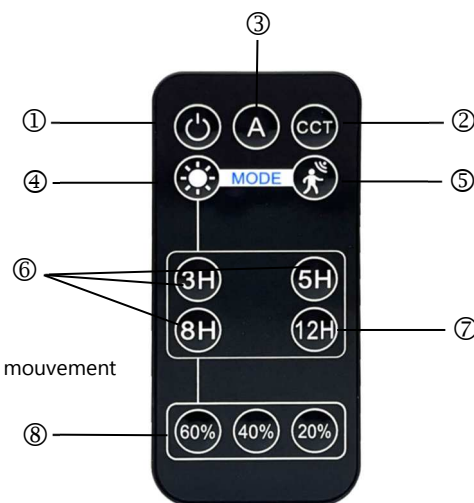
**Mode 2: Éclairage constant**

Appuyez deux fois sur le bouton du luminaire ou sur la télécommande pour activer le mode.

Le luminaire s'allume automatiquement la nuit à 60% de luminosité pendant 3 heures. Après 3 heures, le luminaire passe en mode détection jusqu'à s'éteindre à l'aube. ( sauf quand le luminaire fonctionne sur secteur )

**Fonctionnement de la télécommande :**

- ① ON/OFF
- ② Sélection des différents CCT -> 2700K ou 3000K ou 4000K
- ③ Sélection des différents angles d'éclairage -> 120°x60°, 70°x140°
- ④ Mode éclairage constant
- ⑤ Mode détection de mouvement
- ⑥ Réglage de l'heure, éclairage constant pendant 3H, 5H ou 8H, puis passe en mode détection de mouvement
- ⑦ Réglage de l'heure, éclairage constant pendant 12H, puis s'éteint
- ⑧ Réglage de la luminosité, éclairage à 20%, 40% ou 60%



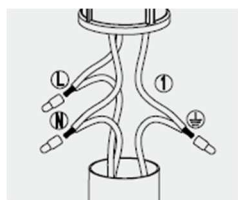
La télécommande vous permet de piloter le luminaire comme vous le voulez. Choisissez l'angle, le CCT, la luminosité et le temps d'éclairage qui vous convient.

Remarque :

NE PAS installer à l'ombre d'un mur ou d'un arbre.

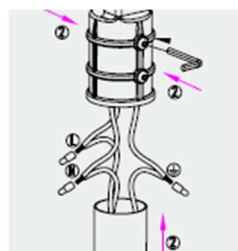
**Installation :**

Outils nécessaires : Clé, tournevis et pinces isolées

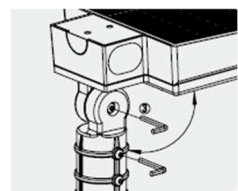
**Etape 1**

Connectez les fils sous tension aux bornes correspondantes.

Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et correctement isolées.

**Etape 2**

Insérer la tige de l'adaptateur du luminaire dans le mât. Serrez les boulons M8 des deux côtés à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés.

**Etape 3**

Ajustez l'angle du luminaire en fonction des conditions et des exigences de couverture de l'éclairage. Une fois l'angle réglé, serrez les boulons M10 pour verrouiller la position.

**Dépannage :**

Si la lumière ne s'allume pas, veuillez

- a) vérifiez s'il y a une source de lumière à proximité
- b) chargez le luminaire pendant un moment, puis couvrez le panneau solaire pour faire un test
- c) assurez-vous d'entendre un « clic » clair lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

**Remplacement des pièces et entretien :**


- Ce luminaire est doté de lampes LED intégrées. Elles ne peuvent pas être changées
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié ou par le service après-vente
- La source lumineuse de ce projecteur n'est pas remplaçable et lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

**Consignes de sécurité**

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

**Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !**

**Environnement**

Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

**XETA SARL** 185B Route des artisans, Zac de la sage 73330 DOMESSIN- 04 79 44 13 84 – [www.xeta.fr](http://www.xeta.fr)