


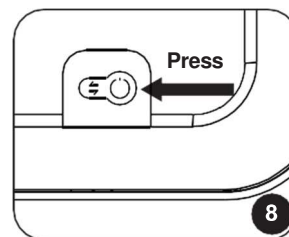
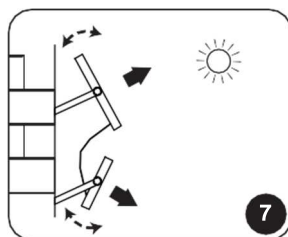
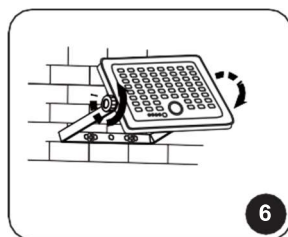
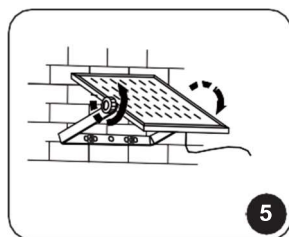
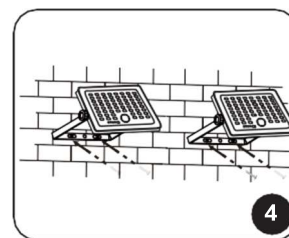
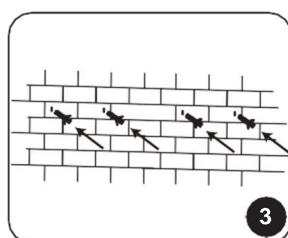
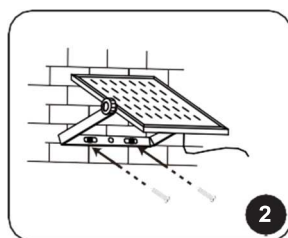
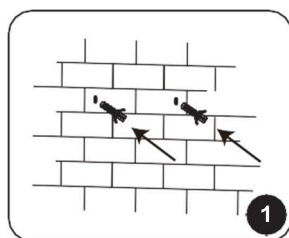
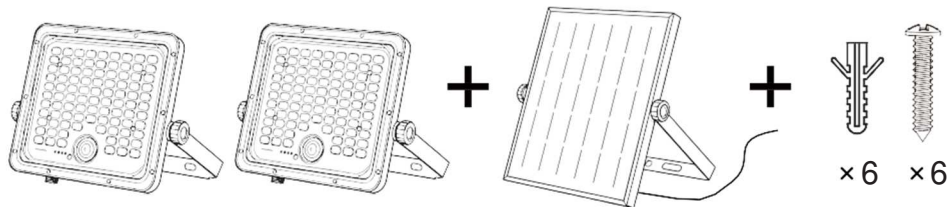


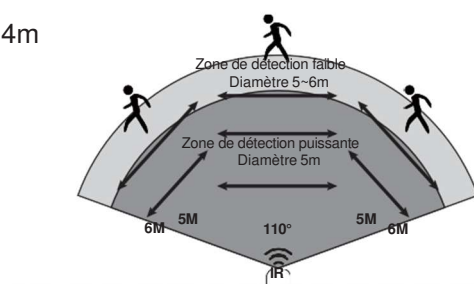


Installation

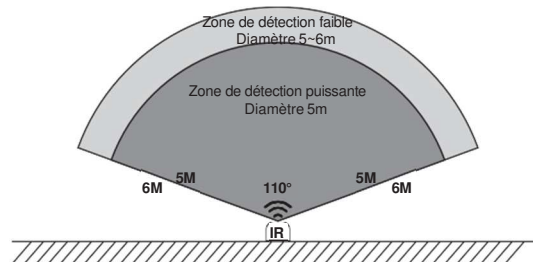

Détecteur de mouvement

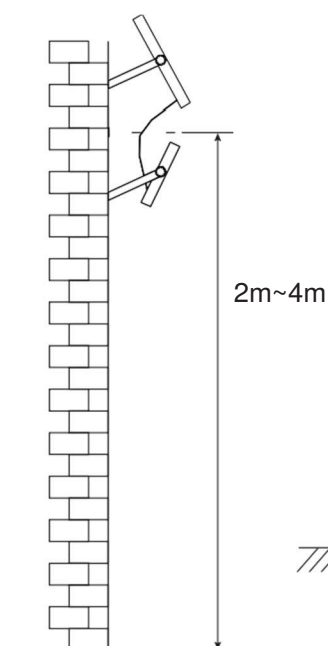


Zone de détection forte

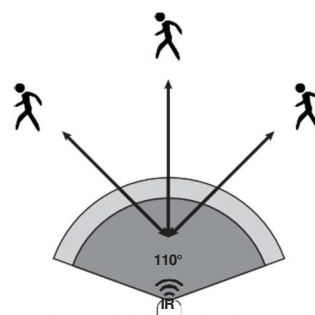


Zone de détection faible

Le diamètre de la zone de
détection forte peut être réduite de
1~2 mètres.


Fonctions de la télécommande

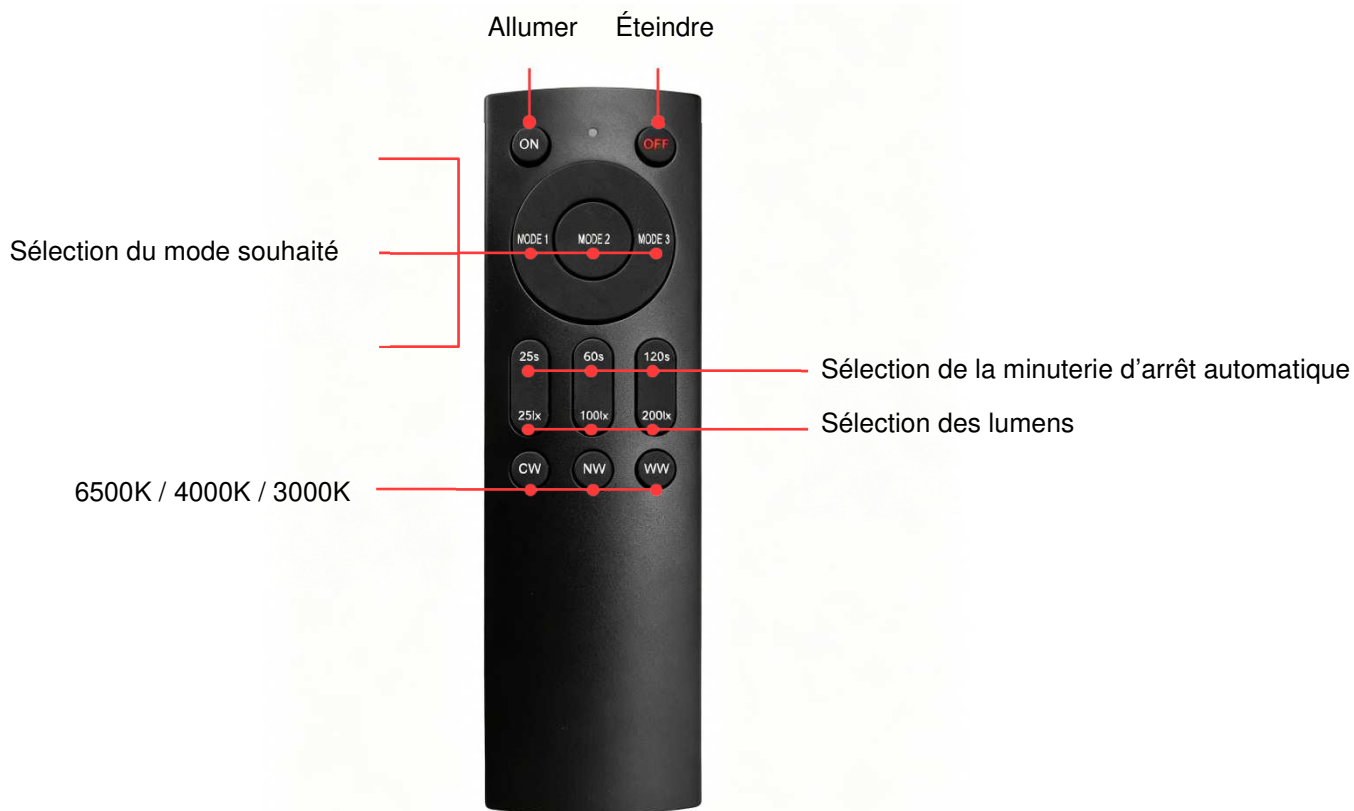


Mode de fonctionnement

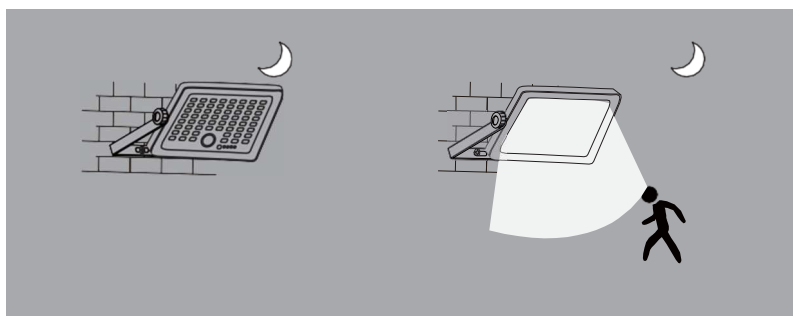




MODE1: S'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6 mètres. Sans détection de mouvement, le luminaire est éteint.

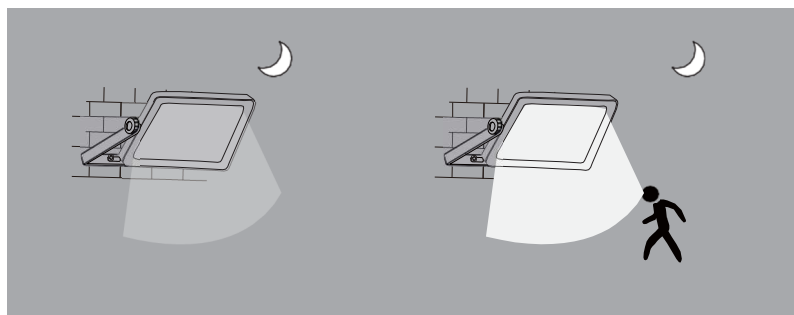

MODE2: Reste allumé automatiquement la nuit à 2,5% de luminosité. Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 6 mètres, le projecteur s'allume à 100%.

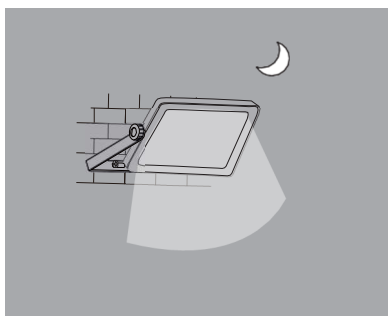

MODE3: Reste allumé constamment à 40% (mode détecteur de mouvement désactivé).

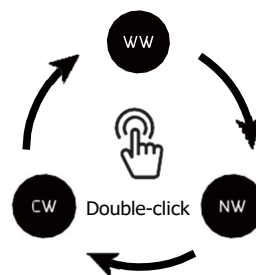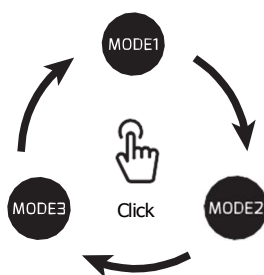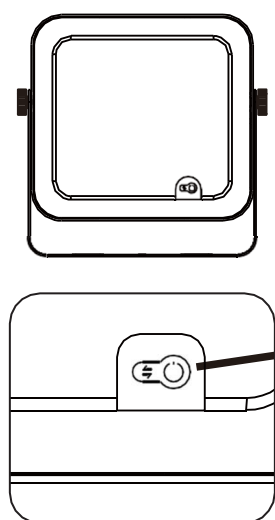

Double-cliquez rapidement (deux clics en moins d'une seconde) pour changer le CCT

Pour passer à un autre CCT, attendez 3sec.

Chargement du luminaire :

La batterie de ce produit se recharge via son panneau solaire bien exposé au soleil.

Remarque:

Rechargez le produit pendant au moins 2-3 jours au soleil avant de l'utiliser. Le temps de charge solaire dépend de l'intensité de la lumière du soleil, de la situation géographique, des conditions météorologiques, des saisons et d'autres conditions.

Dépannage :

Si la lumière ne s'allume pas, veuillez

- vérifiez s'il y a une source de lumière à proximité
- chargez le luminaire pendant un moment, puis couvrez le panneau solaire pour faire un test
- assurez-vous d'entendre un « clic » clair lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

Remplacement des pièces et entretien :

- Cette borne est dotée de lampes LED intégrées. Elles ne peuvent pas être changées
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié ou par le service après-vente
- La source lumineuse de ce projecteur n'est pas remplaçable et lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé




Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement



Pour retourner
produit a été
Fabriqué en

Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

vous appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

RPC

XETA SARL 185B Route des artisans, Zac de la sage 73330 DOMESSIN- 04 79 44 13 84 - www.xeta.fr