






Manuel d'utilisateur

Références : 51101W / 51101B / 51101WRGB / 51101BRGB

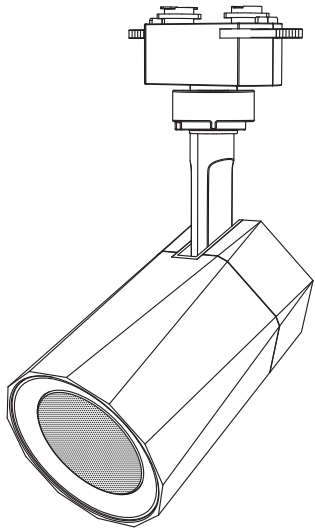


Conseil d'installation :

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant l'installation
2. Pour garantir la sécurité, veuillez confier à des professionnels la responsabilité de l'installation, de la maintenance et de l'inspection du produit ;
3. Afin d'éviter tout danger de choc électrique, veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant l'installation et la maintenance ;
4. Il est interdit d'étendre des objets conducteurs dans le produit afin d'éviter les courts-circuits ;
5. Cette enceinte ne convient que pour une installation intérieure (pas pour une utilisation dans des environnements humides);
6. N'installez pas l'enceinte sur des endroits instables et non solides pour éviter la chute ;
7. Lors du démontage et de l'assemblage de l'enceinte, elle doit être manipulée avec précaution ;
8. Conservez le manuel d'instructions pour référence.

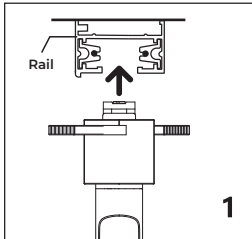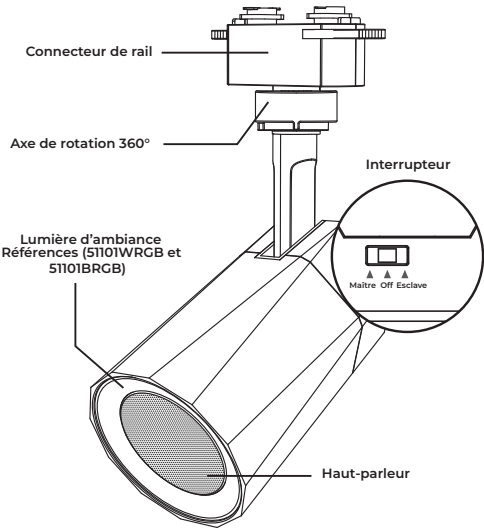

Emboîtez la tête du rail de guidage dans la rainure du rail.

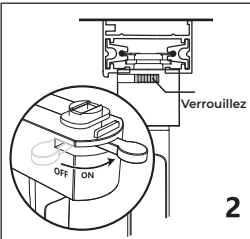

Verrouillez le bouton pour fixer l'enceinte au rail.

Connexion bluetooth :

• Mode maître bluetooth

1. L'enceinte passera automatiquement en mode appairage lorsque l'interrupteur sera tiré vers « maître » et allumé.

Pour les références 51101WRGB et 51101BRGB : L'anneau LED est bleu clignotant quand le mode d'appairage est activé. Ensuite, une longue lumière de couleur vive s'allume et signifie que votre appareil est connecté.

Pour les références 51101W et 51101B : un premier signal sonore indique que le mode d'appairage est activé. Un second signal sonore, différent du premier, confirme ensuite que votre appareil est connecté.

* Cela peut être n'importe quelle lettre, représentant différents numéros de version.

3. La fonction est exploitée via la télécommande, et le maître et l'esclave partagent la même télécommande après synchronisation ;



• Mode esclave bluetooth

1. L'interrupteur de l'enceinte est tiré sur « Esclave » et l'enceinte est allumée. Elle passera automatiquement en mode enceinte secondaire (esclave). La lumière ambiante LED est toujours allumée (références 51101WRGB et 51101BRGB), il n'y a pas de son en mode esclave ;

2. Le mode esclave recherche et se connecte automatiquement au maître, et synchronise le contenu de lecture.

Remarque : Si le maître n'est pas connecté au Bluetooth la synchronisation ne peut pas être faite. Si le maître n'est pas connecté au Bluetooth dans les 5 minutes, il s'arrêtera automatiquement ;

Spécifications :

Bluetooth	5.3
Portée de fonctionnement	Environ 10m
Puissance d'émission	Classe 2, ≤ 4dBm
Méthode de modulation de fréquence	FHSS
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Diffusion Bluetooth	CSB, format de diffusion NAV
Connexion de diffusion	1 maître pour N esclaves
Distance de diffusion de l'appareil auxiliaire	≤25m
Haut-parleur	Ø 50 mm, 4 Ω, 12 W
Puissance de sortie	12 W
Réponse en fréquence	50 Hz - 20kHz
Sensibilité	80 dB
Rapport signal/bruit	≥75 dB
Distorsion	≤ 0,3% à 1 W
Tension d'alimentation	CA 90 V - 245 V / ≤ 200mA

