

SONAB[®]

Sound & Society


ENG - INSTALLATION MANUAL - Wired set-up

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG - Einrichtung mit Kabel


FR - MANUEL D'UTILISATION - Configuration filaire

ES - MANUAL DEL PROPIETARIO - Configuración con cable

SE - INSTALLATIONSMANUAL - Installation med kabel

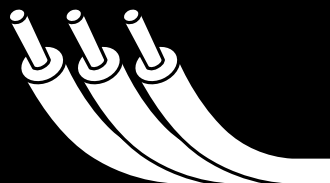

SYSTEM 

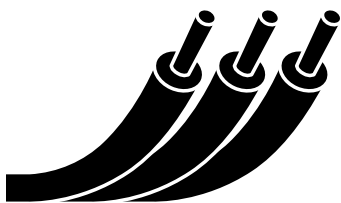

SYSTEM 9

SONAB SYSTEM 9
ALL WIRED
INSTALLATION
MANUAL

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
SVENSKA

FRANÇAIS / TABLE DES MATIÈRES

1. REMARQUES GÉNÉRALES D'INSTALLATION

2. GAMME DES PRODUITS SYSTEM 9

3. INSTALLATION ALL WIRED

4. DÉPANNAGE

Remarque: exemples d'installation aux dernières pages du manuel

.....

REMARQUES GÉNÉRALES D'INSTALLATION INSTALLATION ENTIÈREMENT CÂBLÉE (ALL WIRED)

- Une installation uniquement câblée est une procédure simple: commencer par connecter le câble blindé équilibré (+, masse, -) depuis le CGV, puis continuer vers les haut-parleurs.

- Dans une installation câblée, la préparation de l'installation demande davantage de travail, car il n'est pas (ou peu) possible de changer la disposition par la suite, lorsque tout le câblage a été effectué. Préparez donc soigneusement l'installation avant de commencer à installer le câblage des haut-parleurs.


- Le meilleur emplacement pour le CGV est à proximité de(s) la source(s).

- Ajoutez un CVX (prolongateur de commande de volume) pour que la commande de volume soit placée de façon plus pratique.

- En mode câblé, la télécommande du CSW facilite le réglage du niveau des basses lorsque le CSW est monté sur un support mural.

GAMME SONAB SYSTEM 9

Description générale du système de musique Sonab System 9. Pour connaître les spécifications des produits Sonab, veuillez vous référer au manuel d'utilisation spécifique qui accompagne chacun des produits. Les produits suivants sont disponibles dans la série Sonab System 9:

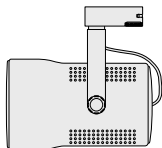


CLS, haut-parleur

Le CLS est équipé de l'adaptateur multiple GA 69 GLOBAL qui s'adapte à presque tous les rails triphasés du marché. Le CLS se monte directement dans les rails pour une commodité optimale. Le CLS peut recevoir son signal audio soit sans fil, de l'émetteur CTX, soit par câble, depuis un CGV ou un autre haut-parleur CLS ou CSW.



CSW, caisson de basses extrêmes

Le CSW doit être monté sur un mur avec son support mural fourni, si possible à la même hauteur que les haut-parleurs CLS. Le CSW est disponible avec ou sans fil et les deux options d'installation sont possibles. Pour faciliter le réglage du volume en mode câblé, une télécommande à infrarouges est livrée avec le caisson de basses extrêmes.



CTX, émetteur sans fil

Le CTX se connecte directement à un Mac ou un PC par l'interface USB. Tous les sons de l'ordinateur (y compris les services de lectures en streaming comme Spotify ou YouTube) peuvent être transmis sans fil. Si aucun ordinateur n'est disponible comme source, le CTX peut également recevoir un signal analogique par la ligne d'entrée 3,5 mm. La ligne d'entrée 3,5 mm peut se connecter à n'importe quelle source analogique.



Commande de volume CVM sans fil

Le CVM doit s'utiliser si l'installation est sans fil ou une combinaison sans fil et avec fil. Le CVM commande le volume principal et le volume des différentes zones.



Prolongateur CVX de commande de volume

Le prolongateur à fil CVX de volume est disponible pour prolonger le volume du CVM ou du CGV vers un emplacement plus pratique. Le CVX permet également d'éviter toute altération avec le CVM ou le CGV, où le volume de différentes zones peut également être réglé (CVM), ou la commutation d'entrées (CGV).




Prolongateur CEX de plage sans fil

Le prolongateur CEX sans fil sert à prolonger le réseau sans fil ou à contourner des problèmes de WiFi.



Commande de volume CGV à fil

Le CGV de Sonab doit être utilisé pour une installation **wired only** (uniquement câblée). Le CGV dispose d'entrées pour 2 sources analogiques différentes. L'appareil CGV comprend le volume principal pour le système entier.



Support mural CLS en option

Pied de support mural / table en option pour haut-parleur CLS. À utiliser si l'emplacement n'a pas de prise de courant. Livré avec cordon d'alimentation pour prise de courant CA.

INSTALLATION ENTIÈREMENT CÂBLÉE (ALL WIRED)

1. Connecter une source audio à l'entrée Line in 1 (DEL Rouge) ou Line in 2 (DEL bleue). Ou deux sources à Line in 1 et 2.

2. Régler tous les haut-parleurs à l'entrée câblée (WIRED).

3. Raccorder le câble symétrique entre CGV LINE OUT (l'une ou les deux) au(x) premier(s) haut-parleur(s)

4. Régler le volume de chaque haut-parleur (de -20 dB à +20 dB). (0 est le volume inchangé de la source audio connectée).

5. Placer les composants

- Placer le haut-parleur CLS dans les rails ou sur le mur.

- Placer le caisson d'extrêmes basses de préférence près d'un mur/coin.

Planifiez le positionnement de chaque composant pour faciliter la connexion des câbles.

6. Connecter le câble symétrique à tous les composants (+, G, -)

Connectez tous les haut-parleurs avec un câble blindé symétrique. La topologie doit être une structure linéaire en série ou en arborescence.


Avec une structure en arborescence, évitez de brancher plus de deux haut-parleurs à une seule sortie de ligne.

7. Raccorder tous les composants au secteur


8. Réglage de volumes différents dans différentes zones

Utilisez la commande de volume sur les haut-parleurs pour régler le volume de chaque haut-parleur. (0 est le volume que le haut-parleur reçoit de la source audio connectée.)

Remarque: En mode câblé, le niveau des basses sur le caisson des basses extrêmes CSW peut se régler par la télécommande. Si l'on règle le bouton manuel du volume à l'arrière du CSW, tous les réglages précédemment effectués par la télécommande sont annulés.

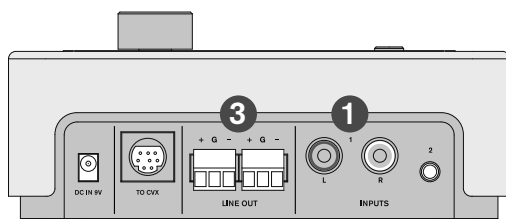


CGV

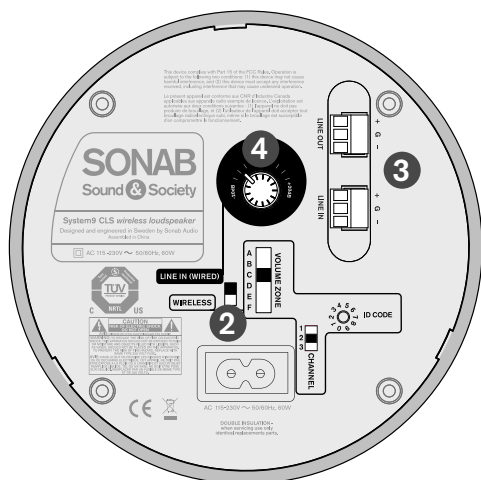


CLS


CSW

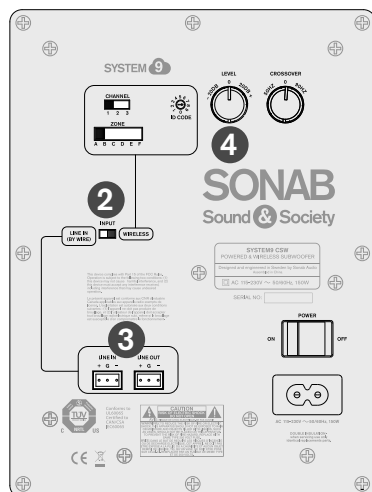

CONNEXION EN SÉRIE

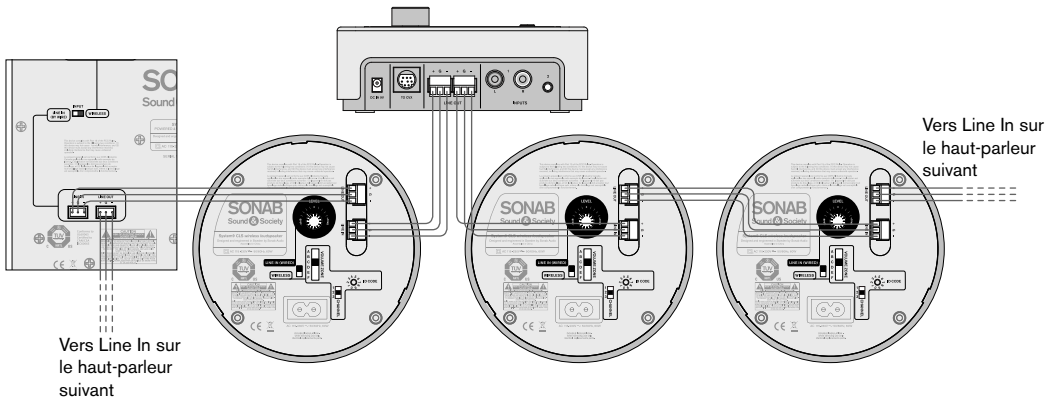

STRUCTURE EN ARBORESCENCE

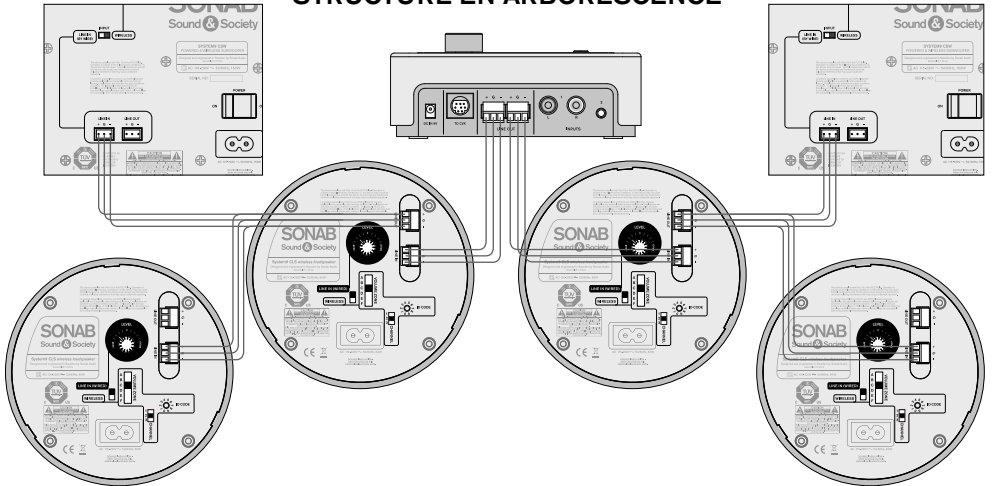

DÉPANNAGE

- S'assurer que tous les câblages sont faits de câbles symétriques blindés, avec des conducteurs pour le plus (+), la masse et le moins (-)

- S'assurer que tout le câblage est bien fixé dans les borniers de connexion.

- S'assurer que le bloc de contacts qui contient le câblage est bien en place dans le bloc de


contacts correspondant des haut-parleurs.

- S'assurer que tous les haut-parleurs sont en « mode câblé ».


- S'assurer que le câblage n'est pas inversé entre les haut-parleurs (le + au +, la masse à la masse, le - au -)

EXAMPLES/BEISPIELE/EXEMPLES/EJEMPLOS/EXEMPEL

Example 1

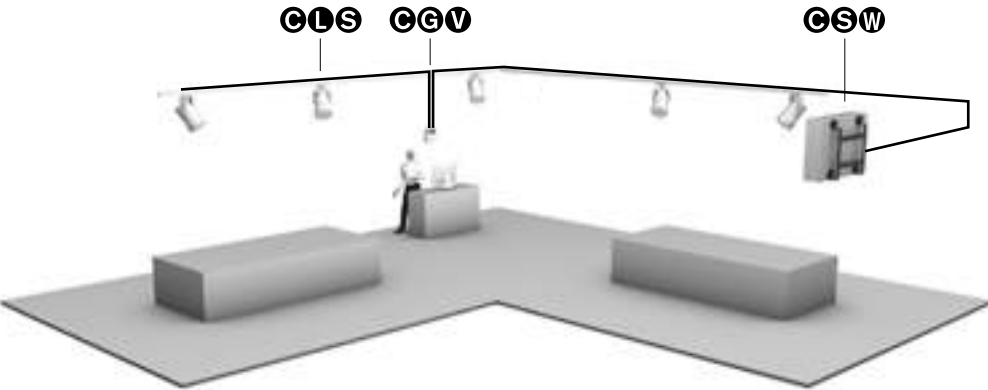

Example 2

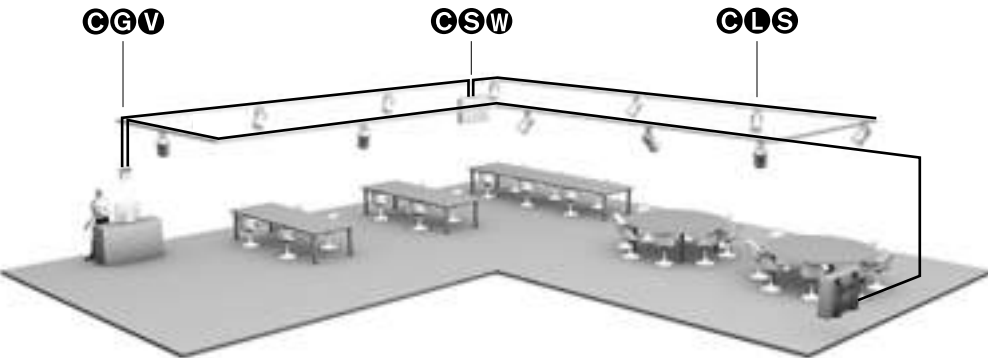

Example 3

