


XETA

ALTO60H – PROJECTEUR LED SOLAIRE TÊTE DE MÂT 60W HYBRIDE - 2 CCT

401036H

Manuel utilisateur

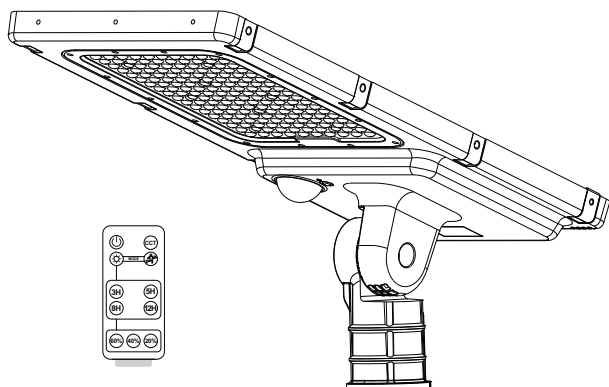

60W 9600LM



Veuillez suivre toutes les instructions d'utilisation.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.


CARACTÉRISTIQUES

Luminosité	9600LM
Puissance	60W
≈ Puissance Traditionnelle	600W
Panneau Solaire Mono	33W 19.5V
Pack Batterie LiFePO4 Remplaçable	32700 12000mAh 12.8V 153.6Wh
LED	SMD2835 x 360pcs
Dimensions	648,5 x 305,5 x 251mm
Hauteur Installation	Entre 4 et 6 m
Espacement Installation	Entre 15 et 25 m
Surface éclairée	460 m²
2 CCT	2700K / 3000K - Températures de couleurs sélectionnables avec la télécommande
Angle flux lumineux	140° x 70°
Zone de detection IR	180° / 8 m
Modes de fonctionnement	Mode éclairage constant ou Mode détection
Temps de charge	9 h au plein soleil
Indice IP	IP65 étanche à la poussière et à l'eau
Matière	ABS+PC, support en fibre de nylon, anti-UV
Angle Ajustable	180°
Garantie	3 ans

Caractéristiques Driver AC:



Tension d'entrée nominale	AC100~277V
Tension de sortie	DC12V
Fréquence d'entrée	50/60HZ
Facteur de puissance	> 0.9
Niveau Protection éclairage	10000V
Niveau anti-choc électrique	Class I
Indice IP	IP67 étanche à l'eau

Contenu du pack

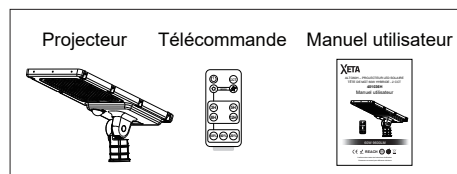

Installation facile


- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur. Entrée CA 100-277 V.
- 2 Placer le luminaire sur un mât de Ø60mm et fixer-le avec les vis M8*25.

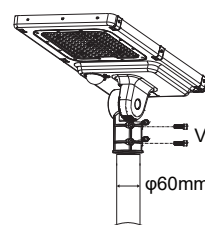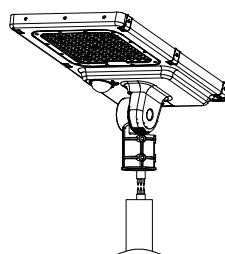

Valeur de Couple: 40±5 N·m

Ø60mm


- 3 Presser la touche ON/OFF pour le mettre en marche, puis utilisez la télécommande pour sélectionner le mode souhaité et le CCT.

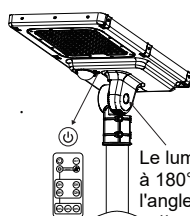


Le luminaire est orientable à 180°. Veuillez ajuster l'angle de la lampe avec cette vis.

Diagramme du principe de fonctionnement

- * Le luminaire s'allume automatiquement la nuit et s'éteint pendant la journée.
- * Lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 25%, la batterie alimente la lumière. Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 25%, l'alimentation électrique bascule sur secteur pour la lumière.
- * L'alimentation sur secteur ne peut charger la batterie.

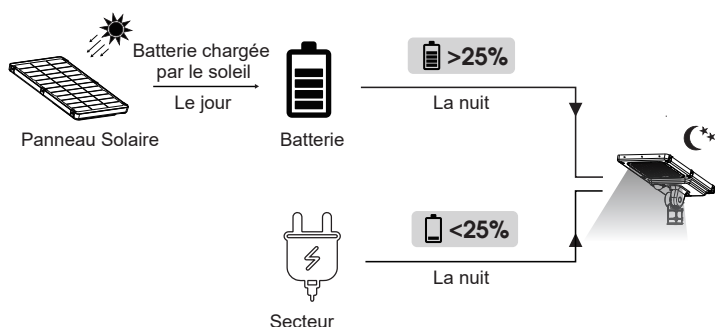

2 modes de fonctionnement au choix

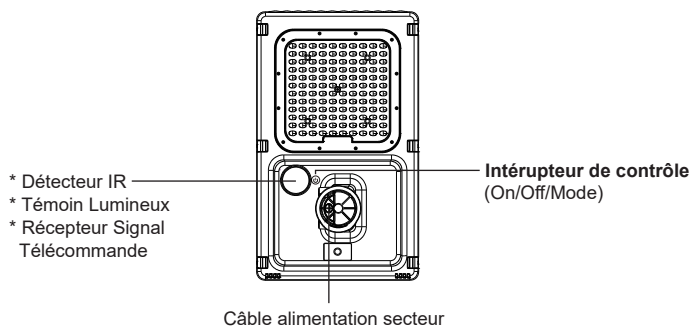


Sélection du mode de fonctionnement & CCT par la télécommande

* La télécommande ne peut être utilisée qu'après avoir activé le luminaire en appuyant sur l'interrupteur on/off sur l'appareil.

* **La luminosité et la durée de l'éclairage ne peuvent être réglées qu'en mode éclairage constant.**

* Distance maximum du signal : 6 m.

* La télécommande a une fonction mémoire.

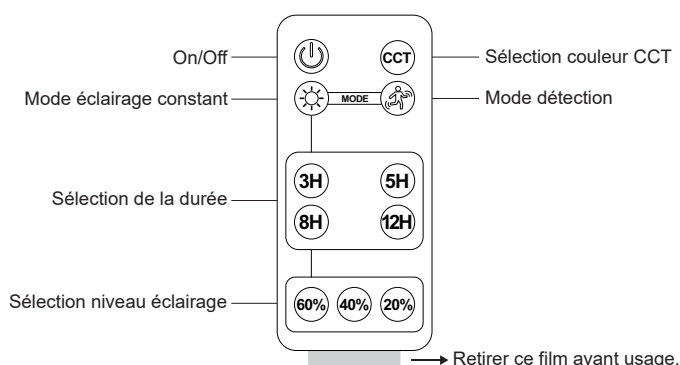


Mode détection

Le luminaire s'allume automatiquement la nuit et atteint sa pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté à proximité, puis passe à 3 % de luminosité après 20 secondes d'inactivité.

Remarque:

En mode Détection, la gestion automatique du luminaire régule la luminosité **détectée** de 100 % à 60 % en fonction de la capacité résiduelle de la batterie. Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 25 %, le luminaire bascule sur le secteur et conserve le même mode avec une luminosité **détectée** de 60 %.

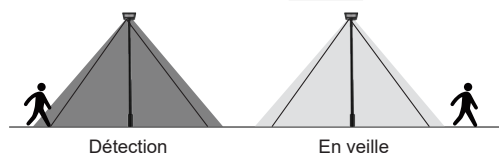

Témoin lumineux

* Ce luminaire dispose d'un voyant lumineux RVB, qui indique l'état de charge et la capacité de la batterie.

* Une fois le luminaire basculé en alimentation secteur, le voyant rouge reste allumé.

Capacité Batterie	En journée (Batterie en Charge)	La nuit (Batterie Déchargée)
0-30%	Voyant Rouge clignote toutes les 3 secondes.	Voyant Rouge clignote toutes les secondes.
30%-60%	Voyant Bleu clignote toutes les 3 secondes.	Voyant bleu reste allumé.
60%-90%	Voyant vert clignote toutes les 3 secondes.	Voyant vert reste allumé.
90%-100%	Voyant vert reste allumé.	Voyant vert reste allumé.

Sélection du mode de fonctionnement sur le luminaire

Presser l'interrupteur une fois, activation du mode éclairage constant.


Presser l'interrupteur deux fois, activation du mode détection.

Presser l'interrupteur deux fois, le luminaire est éteint.



Mode éclairage constant

Le projecteur s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 60 % pendant 3 heures, après quoi il basculera en mode détection.

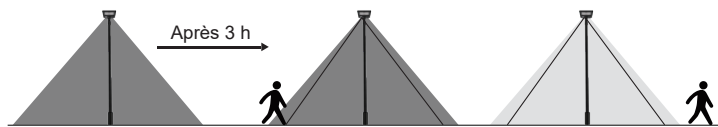

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner la durée et la luminosité d'éclairage souhaitées à l'aide de la télécommande. Le projecteur reste allumé à la luminosité sélectionnée pendant la durée sélectionnée, puis passera ensuite en mode détection.

Réglé sur 12 h, le projecteur maintient la luminosité sélectionnée durant la nuit (la durée réelle peut varier) et ne passe pas en mode détection: il reste allumé en continu tant qu'il fait sombre.

Sélection Luminosité par Tcde	>25% Alimentation batterie en solaire.	<25% Alimentation sur secteur.
60%	Maintient à une luminosité constante de 36 W/5760 lm pendant la durée sélectionnée, puis passe en mode détection.	
40%	Maintient à une luminosité constante de 24 W/3840 lm pendant la durée sélectionnée, puis passe en mode détection.	
20%	Maintient à une luminosité constante de 12 W/1920 lm pendant la durée sélectionnée, puis passe en mode détection.	

Applications

Idéal pour l'éclairage de rues, parkings, jardins, places, portails, entrepôts, fermes, zones industrielles, parcs, villages, garages et allées, en milieu urbain comme rural.

Précautions

- Il s'agit d'un luminaire solaire hybride, veuillez l'installer là où il peut absorber autant de lumière solaire que possible, plus économe en énergie et permet d'économiser davantage sur les factures d'électricité.
- Le bouton ON/OFF permet d'éteindre le luminaire, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. De plus, il peut être rechargé par l'énergie solaire pendant la journée, même éteint.
- Le mode détection est doté du système AIM, plus intelligent et convivial.
- Le circuit intégré intelligent est doté d'une protection contre les surcharges et les décharges excessives, sûr et durable.
- Le luminaire est équipé d'une batterie interne remplaçable. Si besoin, veuillez contacter le vendeur pour obtenir une nouvelle batterie.
- Non-professionnels, veuillez ne pas démonter le luminaire.
- Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères pour éviter une explosion.

Consignes de sécurité: XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement : Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés. Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE.

Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA S.A.R.L. Route des artisans 73330 DOMESSIN – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr