




AMPLIFICATEUR
BLUETOOTH


Référence : 51100

Contenu du pack

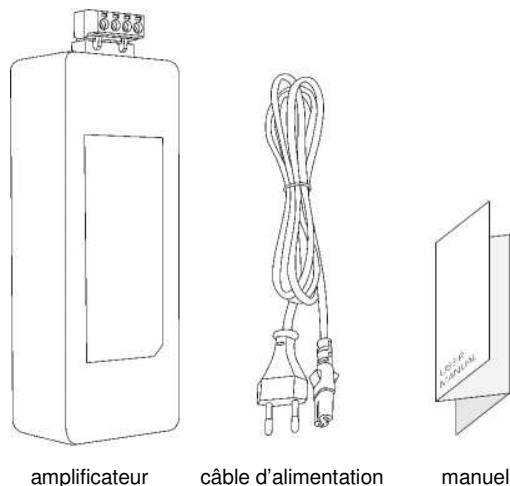

Instructions d'installation

*Haut-parleurs et câble audio non inclus.

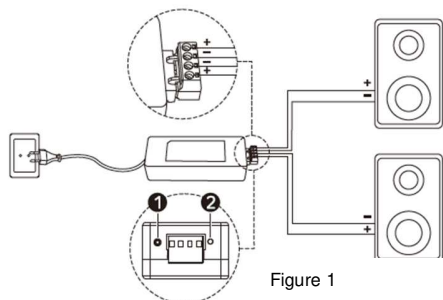

1) Bouton de réinitialisation

Appuyez pour mettre en pause ou démarrer.
Appuyez deux fois pour passer en mode appairage.
Maintenez la pression jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote avec 2 bips pour réinitialiser le système.

2) Indicateur LED

Lumière bleu clignotant rapidement : le Bluetooth est prêt à coupler.

Bleu stable : le Bluetooth est connecté.

Bleu clignotant lentement : l'audio est en cours de lecture.

Mise en marche

Étape 1 : Connectez les câbles des haut-parleurs comme indiqué sur la figure 1.

Attention : Veuillez-vous assurer de vous connecter avec la polarité correcte ("+" pour positif et "-" pour négatif)

Étape 2 : Allumez votre appareil audio Bluetooth et activez le Bluetooth pour qu'il soit détectable, puis choisissez « BT-Amplifier » pour vous connecter.

Étape 3 : Sélectionnez et lisez des fichiers audios sur votre appareil Bluetooth (par exemple Spotify ou iTunes)

Attention

1) Installer l'application (FACULTATIF)

Veuillez rechercher « BlueSonix » et télécharger l'application depuis Google Play (Android) ou Apple Store (iOS). Suivez les instructions de l'application pour changer le nom et le mot de passe Bluetooth de cet amplificateur.

2) La distance de contrôle effective du Bluetooth est de 10 mètres.

3) La diffusion de musique peut être interrompue par des obstacles entre l'appareil et l'amplificateur Bluetooth, comme un mur, un boîtier métallique ou près d'appareils qui utilisent la même fréquence, etc.

4) Si vous souhaitez connecter votre amplificateur Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, veuillez éteindre l'appareil Bluetooth actuellement connecté.

5) Nous ne pouvons pas garantir que cet amplificateur Bluetooth est compatible à 100% avec tous les appareils Bluetooth.

Consignes de tri



Le produit portant cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le service de recyclage local ou contacter votre point de vente afin de retirer le produit.

Dépannage

Question	Solution
L'enceinte ne produit pas de son	Débranchez l'amplificateur Bluetooth pendant quelques minutes et rebranchez-le. Connectez-le au Bluetooth comme décrit dans le manuel.
Les appareils ne peuvent pas se connecter à l'amplificateur	- L'amplificateur Bluetooth est déjà connecté à un autre appareil Bluetooth. Déconnectez l'appareil connecté et réessayez. - L'appareil Bluetooth n'est pas connecté correctement. Connectez-vous à l'appareil Bluetooth après avoir éteint l'amplificateur Bluetooth et l'avoir rallumé. - L'appareil ne prend pas en charge les profils compatibles requis par l'amplificateur Bluetooth.
La réception du signal est perturbée	Positionnez l'appareil plus près de l'amplificateur Bluetooth ou éliminez les obstacles entre l'amplificateur Bluetooth et le système. Gardez à l'esprit que d'autres appareils (comme un micro-ondes, un routeur Wi-Fi) peuvent interférer avec le signal.

Spécifications

Fréquence	30 Hz-18 kHz
Alimentation	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Sensibilité d'entrée	> -81dBm@0.1% BER
Puissance de sortie (nominale)	2 x 10 W en 80 2 x 15 W en 40
Version Bluetooth	V5.1
Distance Bluetooth	10 m
Dimensions	159,5x54x35,5 mm (6,3"x2,1 "x1,4")

Consignes de sécurité

XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Fabriqué en RPC

XETA SARL 185B Route des artisans, Zac de la sage 73330 DOMESSIN

04 79 44 13 84 – www.xeta.fr